

Manuel d'utilisation du contrôleur RF tactile




1 – Installation

La boîte contient :

- 1 contrôleur RGB (petit boîtier blanc)
- 1 télécommande 4 touches + molette tactile
- 1 manuel d'instructions en anglais

Le contrôleur est muni d'un bornier sur lequel se connecteront les 4 fils provenant du ruban led RGB. Veuillez procéder à la connexion comme le montre la figure ci-dessous.

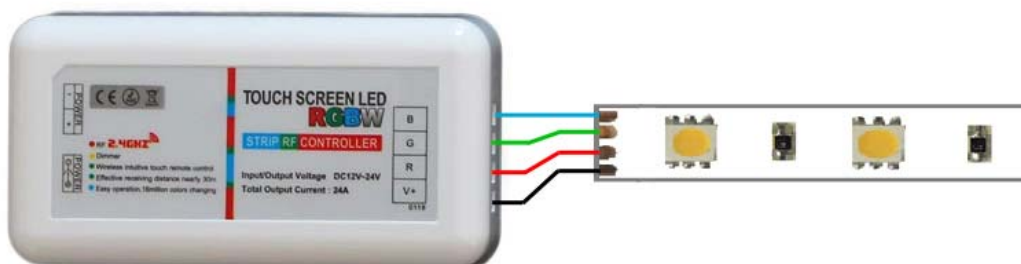

Connectez le câble d'alimentation 12V sur le contrôleur.

Vous pouvez utiliser l'une des solutions suivantes (**une seule**):

- soit un connecteur mâle fourni sur certains types d'alimentation
- soit relier 2 fils nus directement sur le bornier



2 - Mise en marche

Insérez 2 piles de type AAA dans la télécommande, puis appuyez sur le bouton rouge « ON/OFF ».



Votre ruban led devrait s'illuminer.


3 – Synchronisation

Si la télécommande n'a aucun effet ou si vous avez besoin de synchroniser le contrôleur avec la télécommande, veuillez suivre les étapes suivantes :

- Déconnectez le contrôleur de l'alimentation, ainsi que tous les autres contrôleurs de même type de votre dispositif d'éclairage LED.
- Reconnectez le contrôleur à l'alimentation et appuyez une fois sur la touche [Speed +]. Le ruban devrait clignoter 3 fois pour indiquer que la synchronisation est réussie.



4 – Utilisation de la télécommande

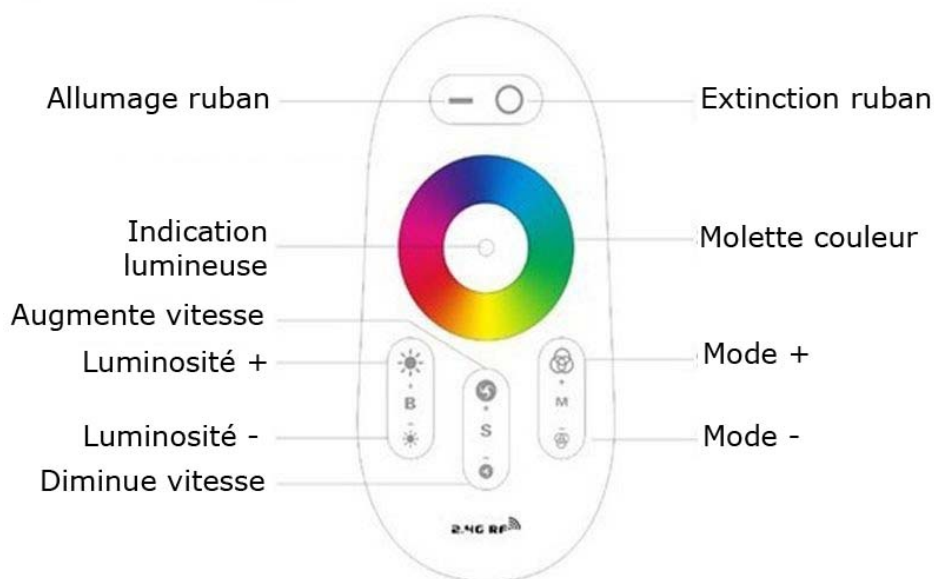

Utilisez la molette tactile de sélection des couleurs pour choisir la teinte de votre ruban led,

Pour accéder aux programmes prédéfinis, utilisez la touche de changement de mode :



Voici le descriptif des 20 programmes, accessibles :

- 1 : Allumage ruban en blanc
- 2 : Dégradé en blanc
- 3 : Dégradé des couleurs
- 4 : Dégradé 3 couleurs (rouge, vert et bleu)
- 5 : Saut de 7 couleurs
- 6 : Saut de 3 couleurs
- 7 : Saut de 2 couleurs (rouge et vert)
- 8 : Saut de 2 couleurs (rouge et bleu)
- 9 : Saut de 2 couleurs (bleu et vert)
- 10 : Clignotement blanc - Réglage luminosité
- 11 : Variation des blancs
- 12 : Clignotement rouge
- 13 : Variation des rouges
- 14 : Clignotement vert
- 15 : Variation des verts
- 16 : Clignotement bleu
- 17 : Variation des bleus
- 18 : Clignotement jaune
- 19 : Variation des jaunes
- 20 : Défilement des modes de 1 à 19,

Dans chacun des modes, il est possible d'ajuster l'intensité lumineuse et la vitesse de l'animation,