

Manuel d'utilisation du contrôleur RGB standard



1 – Installation

La boîte contient :

- 1 contrôleur RGB (petit boîtier blanc)
- 1 télécommande 24 touches
- 1 manuel d'instructions en anglais

Connectez le contrôleur au ruban à leds, en s'assurant que les 2 indicateurs sont bien en face.

Connectez le câble d'alimentation 12V sur le contrôleur.

Retirez la languette de protection de la télécommande pour libérer les contacts de la pile.

2 Initialisation

Après avoir connecté l'alimentation au contrôleur, il se peut que le ruban s'allume directement. Ceci arrive sur certains modèles, lorsque le boîtier a été débranché de son alimentation.

Dans ce cas, appuyez 2 fois sur le bouton noir « OFF » pour remettre le contrôleur dans un état normal de fonctionnement. Le ruban devrait être éteint.

3 - Mise en marche

Appuyez sur le bouton rouge « ON ».



Le ruban à leds devrait s'illuminer.

Si ce n'est pas le cas, :

- vérifiez que la languette de protection des piles en bas de la télécommande a bien été retiré
- assurez-vous que la télécommande est bien pointée vers le capteur infrarouge du contrôleur et qu'il n'y a aucun obstacle entre les deux.
- vérifiez que que les connecteurs ronds sont bien enfichés l'un dans l'autre et dans le bon sens (petits repères et détrompeurs)

4 – Mode couleur fixe




La télécommande possède 16 boutons pour accéder directement à une couleur prédéfinie.

Appuyez sur l'une des 16 couleurs de votre choix pour changer la teinte du ruban.
Utilisez les 2 boutons du haut pour faire varier l'intensité lumineuse.

5 – Programmes

Le dispositif est doté de 4 programmes d'animation.

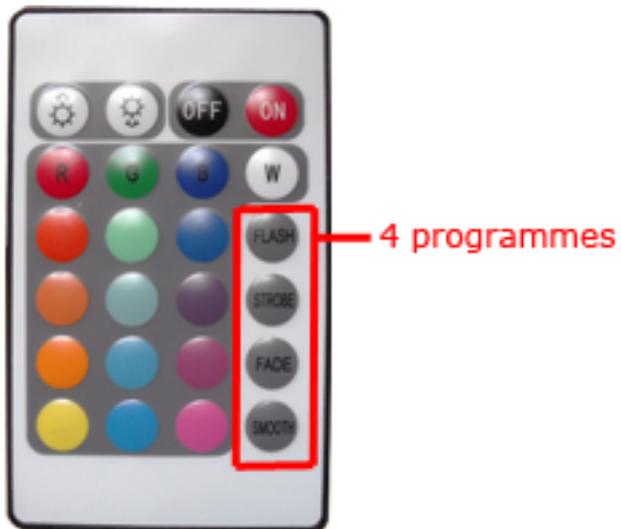

- Programme Flash : Affichage successif de 7 couleurs.
- Programme Strobe : Affichage clignotant de la couleur blanche.
- Programme Fade : Affichage dégradé de 7 couleurs
- Programme Smooth : Affichage successif de 3 couleurs.